

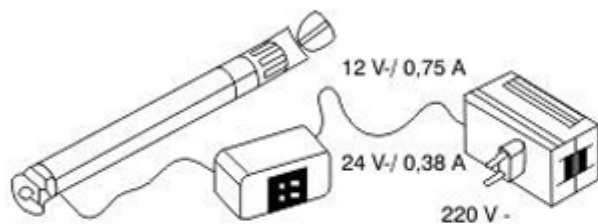
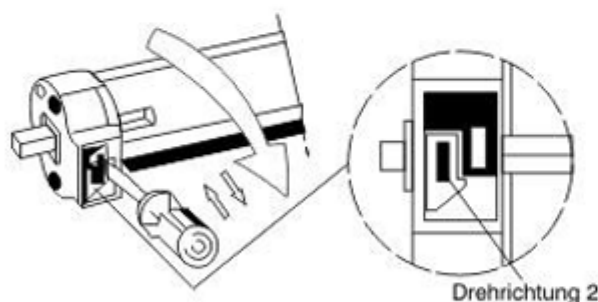


Unsere Motore sind werkseitig vorprogrammiert. Sollte eine Änderung nötig sein gehen Sie zur Programmierung des Motors bitte wie folgt vor:

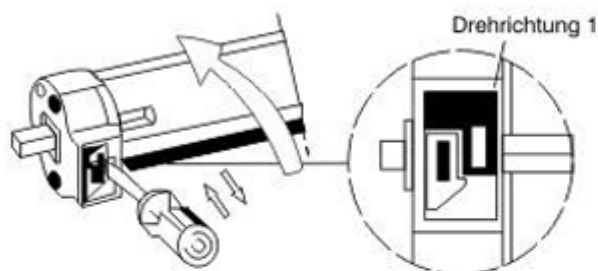

Drehrichtungsänderung durch Umpolen
(Wendepolmotor)

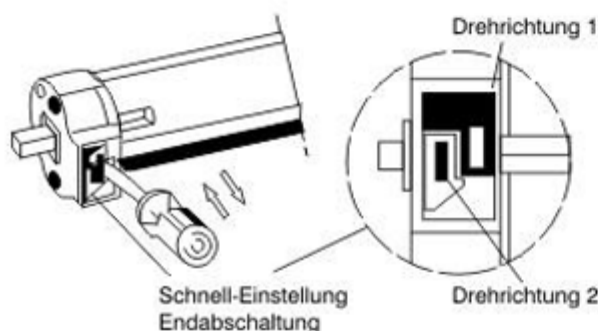

Bitte beachten Sie den Kabelquerschnitt und Spannungsabfälle! Bei Gruppenbetrieb bitte gleiche Kabellängen vorsehen.

Einstellen der Endlagenschalter

Funktionsbeschreibung

Durch die schnell einstellbare Endabschaltung ist das Einstellen der Endlagen wesentlich vereinfacht. Durch Drücken beider Einstelltaster bis zum Anschlag und anschließendes Loslassen wird der obere und untere Endlagenschaltpunkt an den Anfang des Einstellbereiches gelegt. Nun steht in jeder Drehrichtung die volle Aufrollkapazität von 40 Umdrehungen zur Verfügung. Bei arretierten Einstelltasten kann der Antrieb ohne Endlagenschalter betrieben werden.

1. Beide Einstelltasten bis zum Anschlag drücken und arretieren.
2. Behang befestigen.
3. Antrieb an Netzteil und Schalter anschließen.

Sollte gewünschte Auf- und Abrichtung nicht mit dem Schalter übereinstimmen, bitte umpolen.

So einfach ist die Bedienung:

1. Einstelltaste drücken arretieren und in die gewünschte Endlage fahren.
2. Einstelltaste drücken und demontieren.
3. Endlage eingestellt.

Den Einstelltasten sind Laufrichtungspleite zugeordnet.

Auf-Richtung

1. Einstelltaste anhand der Laufrichtungspfeile feststellen.
2. Behang Auf-Fahren lassen, bis der Behang den gewünschten oberen Abschaltpunkt erreicht hat.
3. Entsprechende Einstelltaste drücken und dearretieren.
4. Die Endlage ist nun fest eingestellt.

Ab-Richtung

1. Behang Ab-Fahren lassen bis der Behang den gewünschten Abschaltpunkt erreicht hat.
2. Entsprechende Einstelltasten drücken und dearretieren.
3. Die Endlagen sind nun fest eingestellt.

Änderungen einer einmal fest vorgenommenen Endlagen-Einstellung

1. Behang in eine mittlere Stellung fahren.
2. Einstelltaste anhand der Laufrichtungspfeile feststellen.
3. Entsprechende Einstelltaste drücken und arretieren
4. Behang in die gewünschte Position fahren.
5. Einstelltaste drücken und dearretieren.
6. Die neue Endlage ist nun eingestellt.