

Aufmaß - Insektenschutzrollos



Typ 1 & Typ 3

Insektenschutzrollo wird in der Mauerleibung seitlich montiert




Montage-Empfehlung bei

- Typ 1 ausreichend tiefen und geraden Mauerleibungen mind. 25 mm Platz zum Fenster für die Griffe einrechnen (gesamt ca. 60 mm)
- wenn auf der Hauswand kein Platz vorhanden ist
- wenn Funktion von eventuell vorhandenen Sonnenschutz-einrichtungen nicht Beeinträchtigt wird

Aufmaß:

Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm

Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm

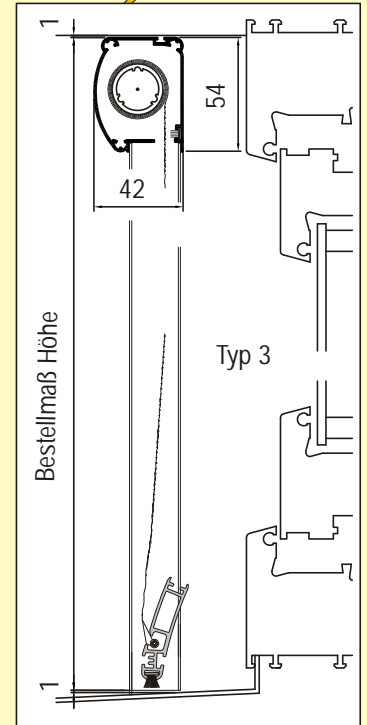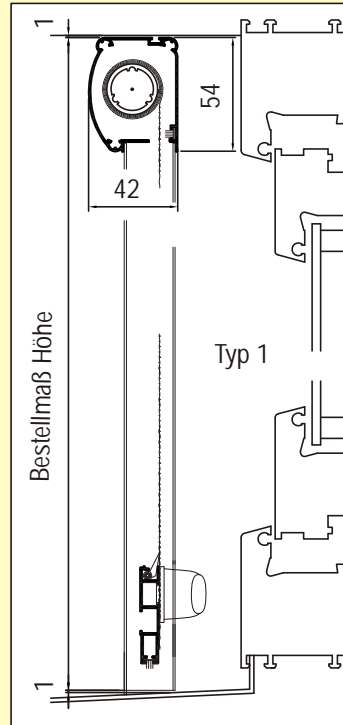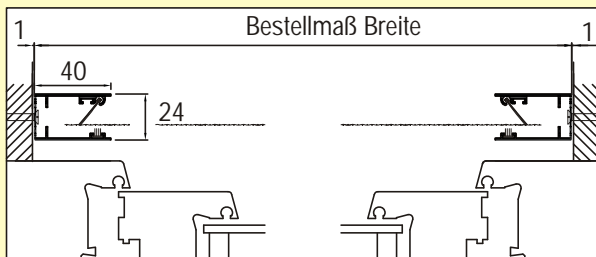

Typ 3

Insektenschutzrollo von vorne auf den Fensterrahmen montiert



Montage-Empfehlung bei

- Fensterrahmen sollte mindestens 4cm breit sein
- wenn keine Sonnenschutz-einrichtung vorhanden sind
- Bei geringen Rahmensichtmaß oben, da die Griff-schiene fast vollständig in der Kassette verschwindet

Aufmaß:

Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm



Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm

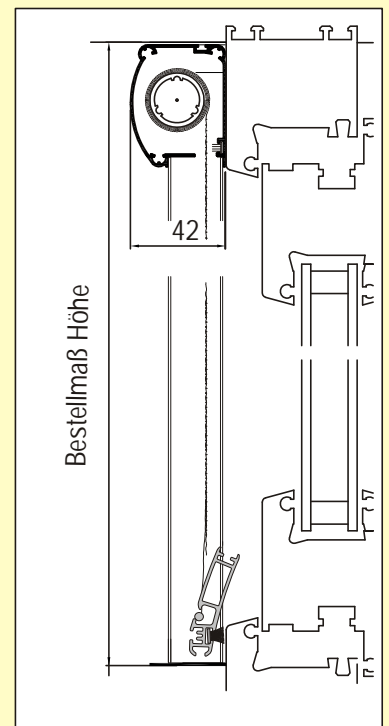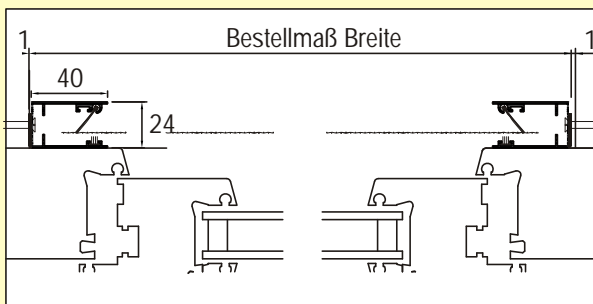

Aufmaß - Insektenschutzrollos

Typ Q 1 - einflügelig

Insektenschutzquerrollo wird in der Mauerleibung seitlich montiert

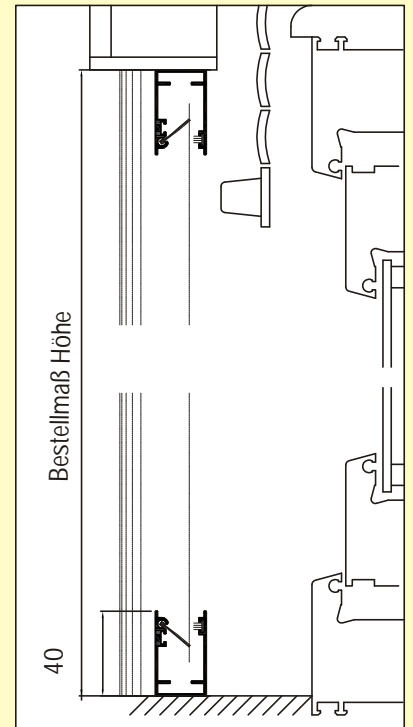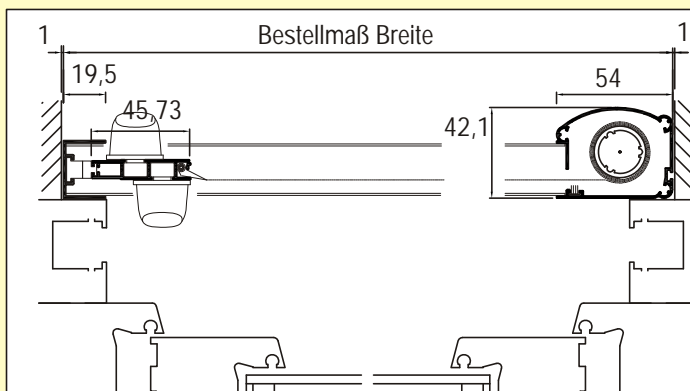

Typ Q 2 - zweiflügelig

Insektenschutzquerrollo wird in der Mauerleibung seitlich montiert

