

SCHIENENMONTAGE

OPTION: SCHIENENVERBINDER

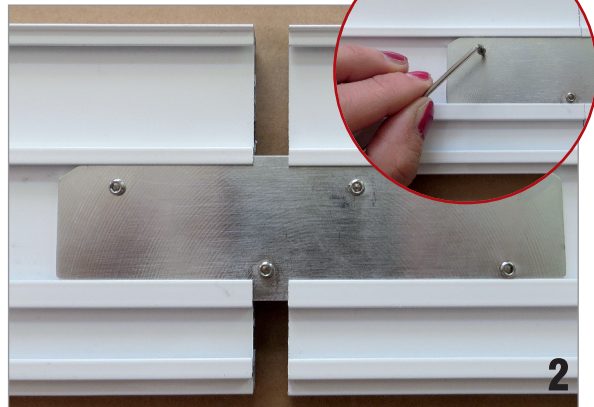


Abb. 1 - 2 Schienenverbinder bei gekoppelten Anlagen befestigen

SCHIENENMONTAGE - DECKENMONTAGE MIT SCHNELLSPANNERN ODER CLIPSE

Anzahl der Läufe	mind. Abstand zur Wand		Abstand 1. Bohrloch	
	Clip	Schnellspanner	Clip	Schnellspanner
1	30 mm	30 mm	55 mm	50 mm
2	30 mm	30 mm	55 mm	50 mm
3	30 mm	30 mm	55 mm	50 mm
4	30 mm	30 mm	76 mm	71 mm
5	30 mm	30 mm	76 mm	71 mm

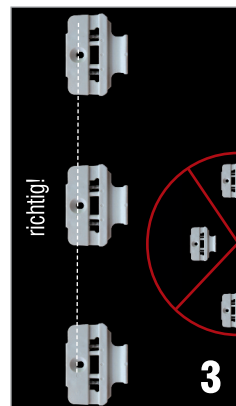


Abb. 3: Markieren Sie die Bohrlochpositionen für die Schnellspanner bzw. Clipse.

Alle Bohrungen müssen in einer Flucht durchgeführt werden (siehe Abb. 8).

Schnellspanner



Fensterseite
4

Abb. 4 / 5: Schnellspanner bzw. Clipse mit einer Schraube und einem dem Untergrund entsprechendem Dübel befestigen.

Deckenclip 2- / 3-läufig

Deckenclip 4- / 5-läufig



Fensterseite
5



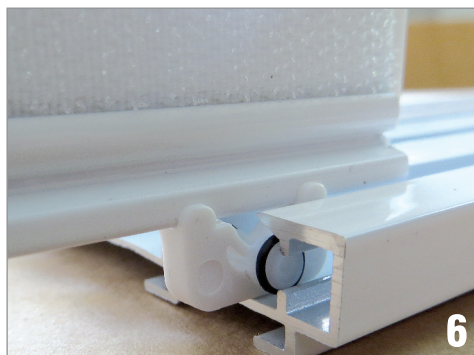


Abb. 6: Gleiter vor Schienenmontage in die Schiene schieben.

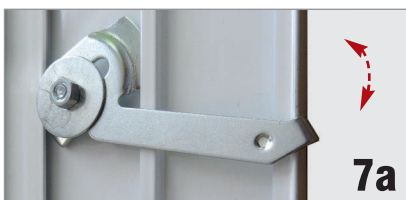

7a

Abb. 7a: Schnellspanner in Schiene einsetzen und Hebel an die Schiene heranziehen.

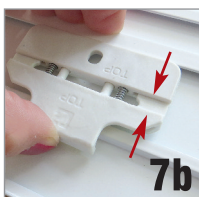

7b




7c

Abb. 7b - 7c: Profil in den Clip einklicken. Dazu die Federn etwas zusammendrücken.



8

Abb. 8: Befestigen Sie das Panel an den Gleiter. Drücken Sie den Behang von der Mitte nach außen.

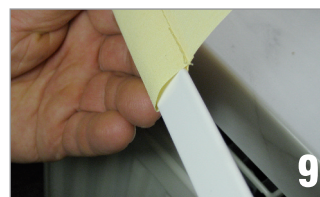

9

Abb. 9: Schieben Sie die unteren Beschwerungsstäbe ein und richten Sie die Paneele aus.