


SCHIENENMONTAGE

Wir empfehlen Schraubmontage direkt an die Decke (ohne Clipse)!!!

SCHIENENMONTAGE - DECKENMONTAGE MIT CLIPS

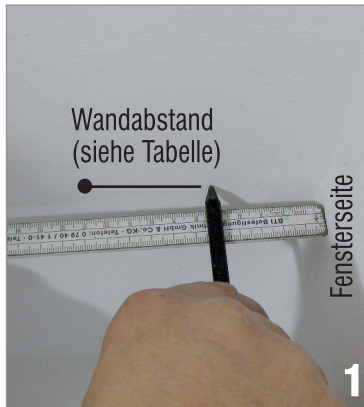

Anzahl der Läufe	mind. Abstand zur Wand	Abstand 1. Bohrloch
2	25 mm	41 mm
3	25 mm	51 mm
4	25 mm	42 mm
5	25 mm	33 mm
6	25 mm	40 mm
7	25 mm	40 mm

SCHIENEN- / CLIPMONTAGE


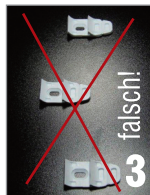


Abb. 1 - 4: Markieren Sie die Bohrlochpositionen für die Clipse.

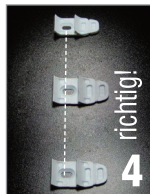

Alle Bohrungen müssen in einer Flucht durchgeführt werden (siehe Abb. 4).


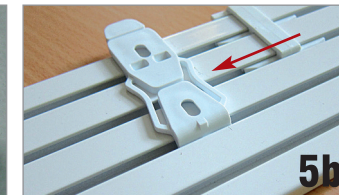


Abb. 5a: Clip mit einer Schraube und einem dem Untergrund entsprechendem Dübel befestigen. Schiene einklicken.



Abb. 5b - c: Bei 4- und 5-läufigen Schienen muss zusätzlich noch die Sperre an den Clip geschoben werden


CLIP-DEMONTAGE

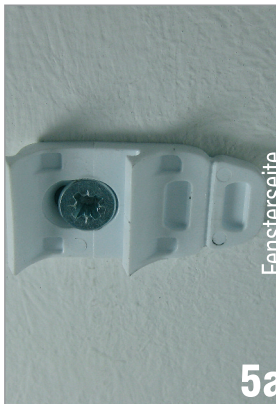

2- / 3-läufige Schienen 6a



4- / 5-läufige Schienen 6b

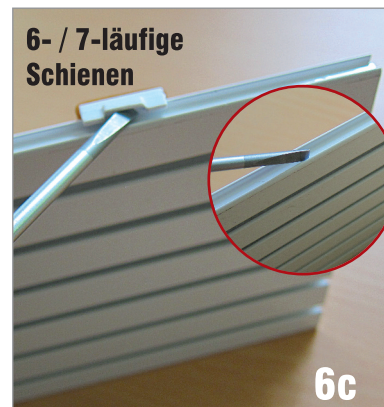

6- / 7-läufige Schienen

Abb. 6: Clip mittels Schraubendreher herunterdrücken und von der Schiene lösen.

Bei 4- und 5-läufigen Schienen vorher die Sperre lösen.

STOFFMONTAGE



Abb. 7: Paneelwagen einfach einklicken und Anordnung prüfen.

OPTION

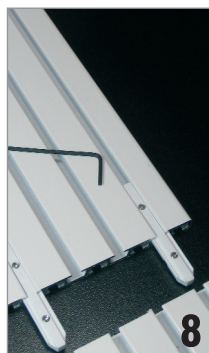


Abb. 8 Schienenverbinder bei gekoppelten Anlagen: Lassen Sie den Schienenverbinder zu gleichen Teilen mittig in den Träger stoßen. Achten Sie auf die Position der Schienenverbinder, um einen einwandfreien Halt der Anlage zu gewährleisten