

# SCHIENENMONTAGE

## OPTION: SCHIENENVERBINDER

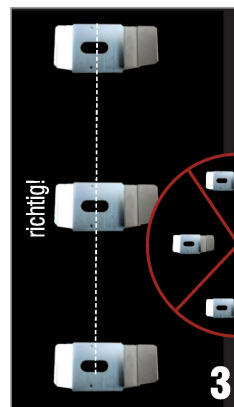


**Abb. 1 - 2:**  
**Schiensverbinder bei gekoppelten Anlagen:**

Lassen Sie den Schiensverbinder zu gleichen Teilen mittig in den Träger stoßen. Achten Sie auf die Position der Schiensverbinder, um einen einwandfreien Halt der Anlage zu gewährleisten. Befestigen Sie den Verbinder mittels Sechskant.

## SCHIENENMONTAGE - DECKENMONTAGE MIT SCHNELLSPANNERN ODER CLIPSE

Anzahl der Läufe	mind. Abstand zur Wand	Abstand 1. Bohrloch
2	20 mm	42 mm
3	20 mm	42 mm
4	20 mm	62 mm
5	20 mm	62 mm / 80 mm
6	20 mm	80 mm



**Abb. 3:**  
Markieren Sie die Bohrlochpositionen für die Clipse.

Alle Bohrungen müssen in einer Flucht durchgeführt werden (siehe Abb. 8).



für 2- bis 3-läufige Schiene **4a**



ab 4-läufiger Schiene **4b**

**Abb. 4:**  
Clipse mit einer Schraube und einem dem Untergrund entsprechendem Dübel befestigen (ab 4-läufiger Schiene müssen jeweils 2 Bohrungen für den Doppel-Cliphalter vorgenommen werden).




**5b**



**5a**

**Abb. 5:**  
Profil in die Clipse einklicken.

## DEMONTAGE DER DOPPELCLIPSE

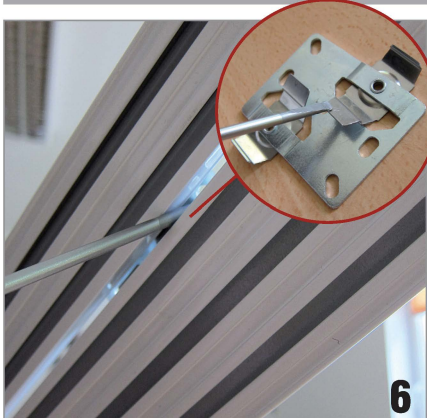

**6**

**Abb. 6:**  
Clip von unten durch Schnittstelle der beiden Schienen mittels Schraubendreher aus Arretierung lösen

## STOFFMONTAGE



**7**

**Abb. 7:**  
Befestigen Sie das Panel an den Gleiter. Drücken Sie den Behang von der Mitte nach außen.

# MONTAGE MIT DECKENEINBAUPROFIL


## DECKENEINBAUMONTAGE

### 2- und 3-läufige Schienen



8a

Abb. 8a: kleines Einbauprofil für 2- und 3-läufige Schienen

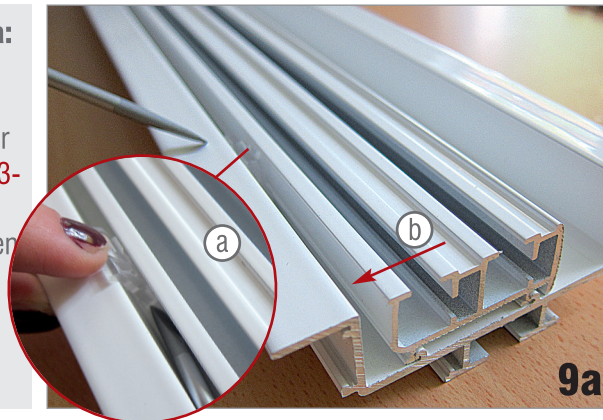

9a

Abb. 9a: zweckmäßig vor Montage des Deckeneinbauprofils die Schiene aus dem Profil entfernen

- a) Halteclipse lösen
- b) Schiene nach vorn drücken und herausnehmen

## DECKENEINBAUMONTAGE

### 4- bis 6-läufige Schienen




8b

Abb. 8b: großes Einbauprofil für 4- bis 6-läufige Schienen




9b

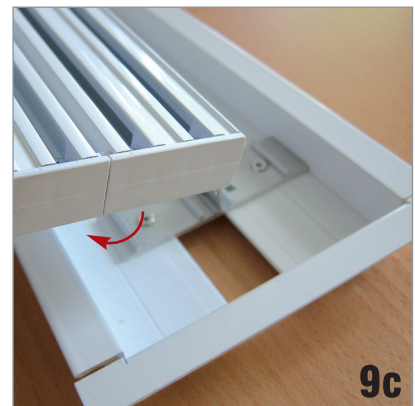


9c

## MONTAGE MIT ABHÄNGER

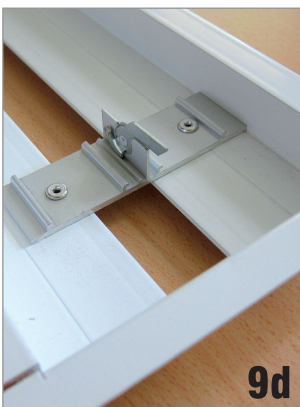


9d

Abb. 9b - d: Verriegelung des Verbinders lösen. Schienenpaket herausnehmen.

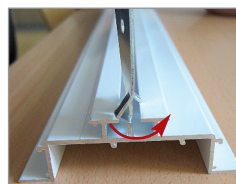


10a

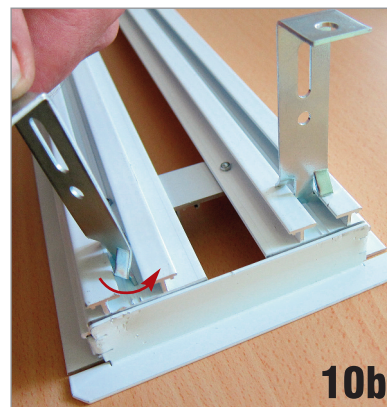


10b

Abb. 10: Abhänger an Deckeneinbauprofil befestigen

## MONTAGE MIT CLIPSE

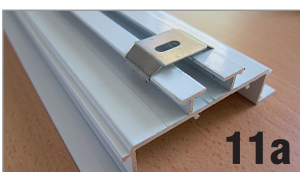


11a

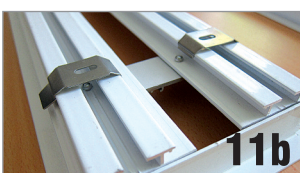


11b

Abb. 11: siehe Montageanleitung 4 bis 8

## SCHIENE EINSETZEN INS DECKENEINBAUPROFIL

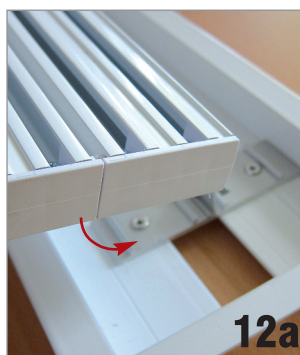

12a

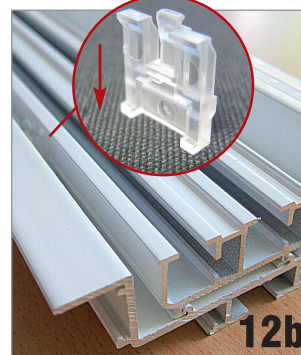

12b

Abb. 12a: Schiene mittels Halteclip in Deckeneinbauprofil einklicken

Abb. 12b: Schiene in Deckeneinbauprofil einsetzen, Verriegelung nach unten drücken