

SCHIENENMONTAGE TYP 2 „SOFTRAIL“

SCHIENENMONTAGE - DECKENMONTAGE MIT CLIPS

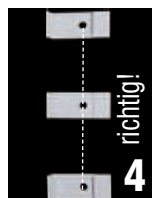
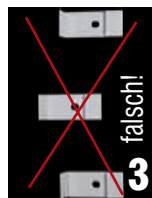


Abb. 1 - 4:

Markieren Sie die Bohrlochpositionen für die Clipse.

Alle Bohrungen müssen in einer Flucht durchgeführt werden (siehe Abb. 4).



Abb. 5:

Clip mit einer Schraube und einem dem Untergrund entsprechendem Dübel befestigen.



Abb. 6, 7:

Profil in den Clip einklicken und einfach arretieren.

STOFFMONTAGE



Abb. 8:

Paneelwagen einfach einklicken und Anordnung prüfen.

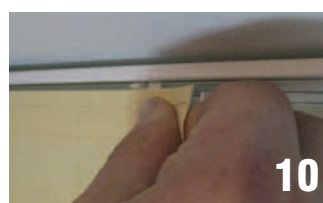


Abb. 9, 10:

Drücken Sie den Behang von der Mitte nach außen.

OPTION



Abb. 11:

Schieben Sie die unteren Beschwerungsstäbe ein und richten Sie die Panneele aus.

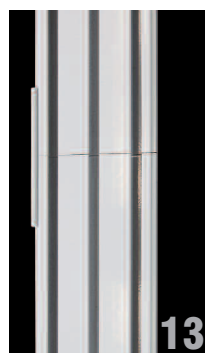


Abb. 12, 13:

Schiennenverbinder bei gekoppelten Anlagen:

Lassen Sie den Schienenverbinder zu gleichen Teilen mittig in den Träger stoßen. Achten Sie auf die Position der Schienenverbinder, um einen einwandfreien Halt der Anlage zu gewährleisten