

MONTAGE AUF DIE LAIBUNG (DACHFENSTER) (SCHRAUBMONTAGE)

ROLLO TYP 6.3R

1. VORBEREITUNGEN

Abb. 1



Abb. 1:
Rollokassette einschließlich
2 abnehmbaren
Seitenabdeckungen,
2 Führungsschienen,
1 (vormontierte) Zugschnur /
bei Typ 6.1R Griffe (Griff-
stärke 2,5 cm)
4 Abdeckkappen auspacken

2. BEREITZUSTELLENDEN WERKZEUGE

Abb. 2



3. MONTAGE

Abb. 3


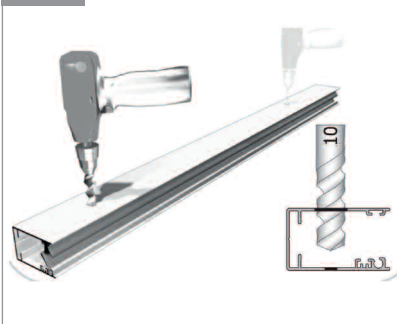


Abb. 4

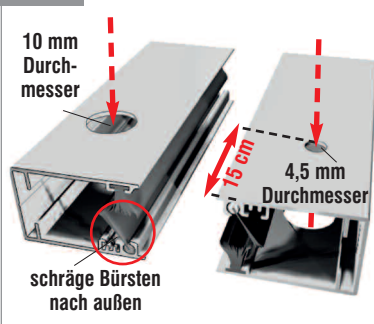

Bohren:

links und rechts der Führungsschienen 15 cm abmessen und markieren, mit 4,5 mm Bohrer mittig beide Wendungen durchbohren (bei Führungsschienen über 140 cm evtl. drittes Bohrloch bohren)

Abb. 3:

auf der Wohnung zugewandten Seite (schräge Bürsten nach außen) mit einem 10 mm Bohrer vorhandenes 4,5 mm Loch vergrößern

3. MONTAGE

Abb. 5

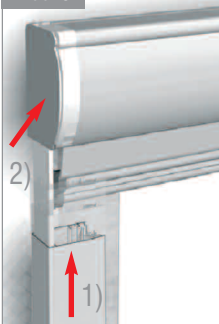


Abb. 5:

1) Führungsschienen bis zum Anschlag in den Rollokasten schieben (schräge Bürsten nach außen)
2) beigefügte Seitenabdeckungen aufsetzen

Abb. 6

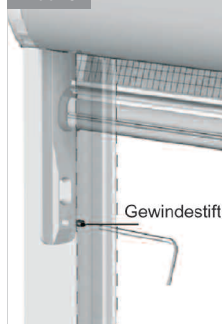


Abb. 6:

Gewindestifte am Rollokasten mit Inbusschlüssel an den Führungsschienen befestigen

Abb. 7

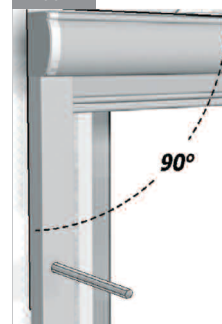


Abb. 7:

Rollo am Fenster positionieren und Befestigungslöcher anzeichnen (parallel Schienenführung beachten)

3. MONTAGE

Abb. 8



Abb. 8:

je nach Untergrund mit einem 2 - 3 mm Bohrer vorbohren, mit einem 6 mm Bohrer nachbohren

Abb. 9

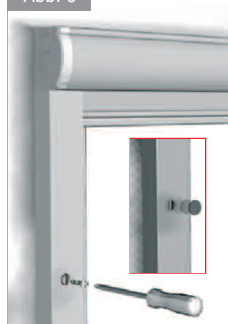


Abb. 9:

Rollo positionieren und Schrauben befestigen. Abdeckklappen in die Bohrlöcher setzen

Abb. 10

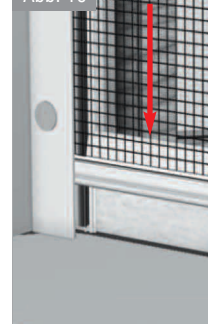


Abb. 10 Endkontrolle:

auf Dichtigkeit & Funktion prüfen, Rollo nach unten ziehen bis Bürstenleiste einrastet